


ロックタイトCV精密マシンバイス LTCV-TH分解手順書




注意

部品のエッジ等で手を切らないように注意して下さい。


【全体図】

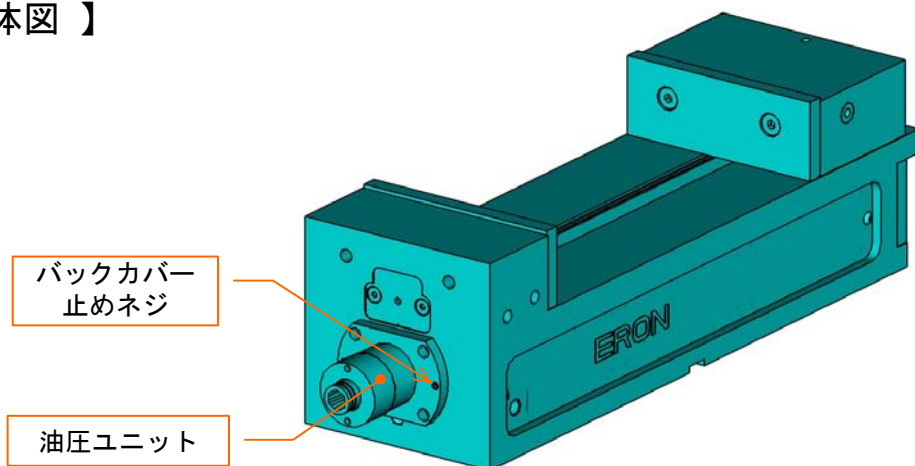

1. バックカバー止めネジ（2カ所）を外して下さい。

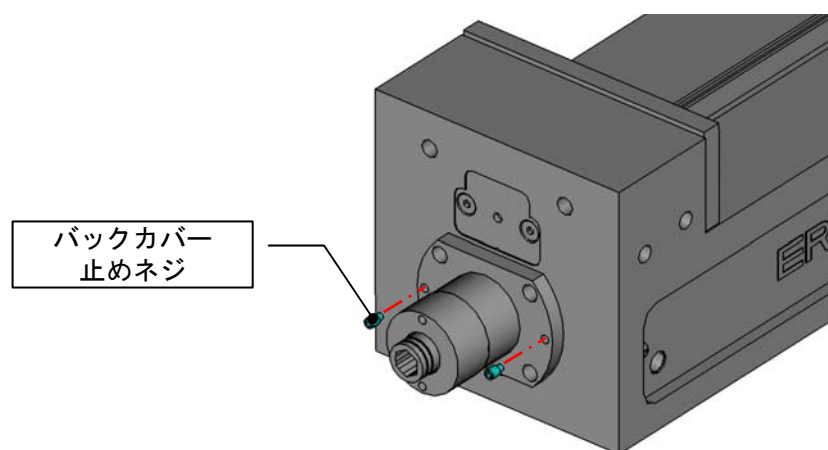

2. 油圧ユニットを左に回して外して下さい。

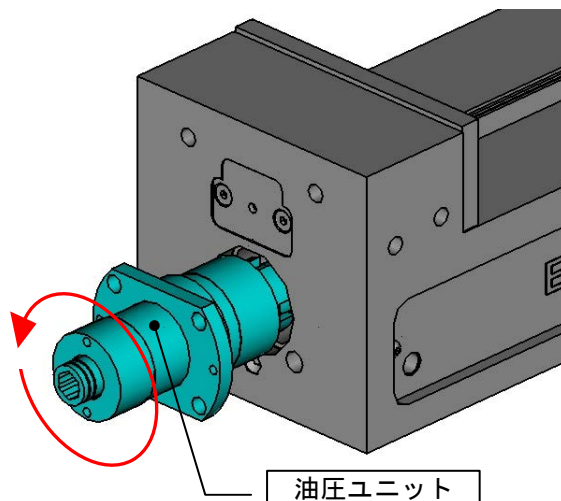

SINCE 1560

株式会社 ナベヤ

ERON[®] MACHINE VISES & JIGS.

〒500-8743

岐阜県岐阜市若杉町 25

TEL 058-273-6521

FAX 058-278-0022